

### *TTクーペ* □ ABA-8JBWA□ABA-8JBUBF 共通□

# リアウイング 取付 取扱説明書

必要な工具

10mm レンチ マスキングテープ 構成部品

リアウイング本体 ……1個 ボルト 6mm×12mm……4 本 ワッシャー…………4 個


### ……いはじめに……い

- 取付の際、製品の角や工具等による怪我に御注意下さい。
- 車輌は平坦で固い場所でジャッキアップし、正しい場所にウマを掛けて下さい。
- 本固定前に必ず製品を車輌に借り合わせし、不都合がないかをご確認下さい。
- た。 穴あけ加工した際、錆の原因となりますので、パリ等をきれいに取り除き、穴あけした箇所をタッチアップ塗料等でシーリングして下さい。 取り付車輌によっては、組付け誤差により本体と干渉又は隙間が出る場合がありますが、穴位置や両面テープの使用により調整して、取り付をして 下さい。

# 取付方法

#### **<必ず仮合わせをして下さい>**

- スポイラーを車輌に仮固定して下さい。
- すべてのクリアランスや位置を確認した後、各所締め過ぎに注意しながら本固定して下さい。

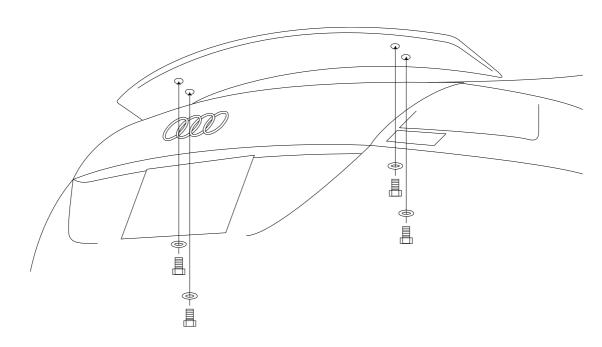

〈取り付終了後は、全体のガタツキ等無いかもう一度確認し、一定期間毎の増し締め作業を必ずお願い致します〉 (有)イースト e-SPeeD 事業部 〒592-0012 大阪府高石市西取石 5 丁目 2-17 TEL072-265-1184